


Qanvee 仟锐 Gebrauchsanweisung

1. Bitte verwenden Sie kein Metallwerkzeug wie z.B. Schraubenschlüssel um das Produkt zu installieren oder deinstallieren, da so Schäden entstehen können.
2. Der Atomizer ist mit einer Membran aus Keramik ausgestattet, welche ausreichend gewässert werden muss, um den besten Verperlungseffekt zu erzielen. Dieser Prozess dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden.
3. Das Produkt muss vor dem Gebrauch mit Rückschlagventil und Blasenähler installiert werden (Nicht im Lieferumfang enthalten).

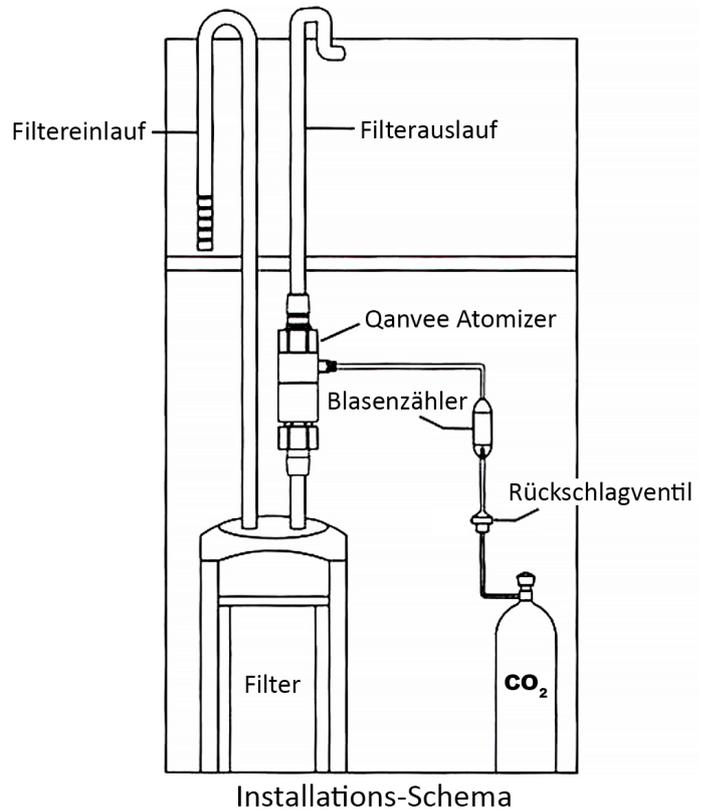

Qanvee 仟锐 Instructions

1. Please do not use metal tools such as wrenches to install or uninstall the product as this may cause damage.
2. The atomizer is equipped with a ceramic membrane, which needs to be soaked sufficiently to achieve the best pearling effect. This process usually takes 24 to 48 hours.
3. The product must be fitted with a check valve and bubble counter before use (not included).

